

MONTAGE DER LENOIR WASSERSPERRE

Aufbau





Die von nur 2 Mann tragbare Lenoir Wassersperre wird an den Einsatzort (Flussbett oder Strasse) getragen, ausgerollt und über dem Wasser in Position gebracht oder am zu erwartenden Einsatzort einfach hingelegt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Lenoir Wassersperre auf den Untergrund des Fließgewässers setzen und mittels Rollandsäcken oder Steinen stabilisieren. Der Druck des Wassers richtet die Sperre automatisch bis auf maximal 1 Meter auf und sorgt so zusätzlich für eine optimale Stabilität.

Abbau




Nachdem die Rollandsäcke, respektive die Steine, wieder entfernt wurden, wird der untere Klappsperrschenkel der Sperre angehoben. Dabei wird die Sperre aufgrund des Wasserdrucks automatisch weggezogen. Da die Wassersperre auf einer Seite mit einem Seil befestigt wird, kann sie nicht weggeschwemmt werden. Jetzt zieht man die Sperre an Land und rollt sie wieder ein. Auf diese Weise bleibt sie bis zum nächsten Einsatz platzsparend verstaut.


Aufbau / Mounting / Montage

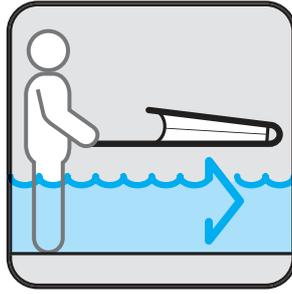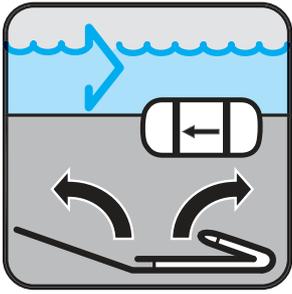

Abbau / Dismounting / Démontage

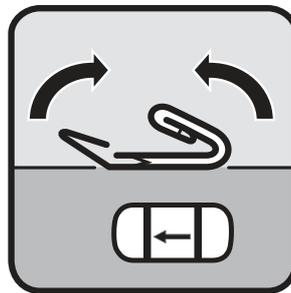

Wichtige Hinweise / Important information / Indication importante

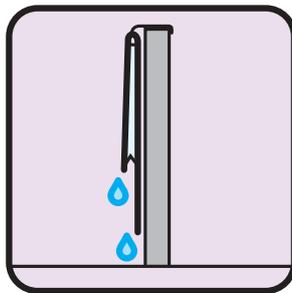

Material / Material / Matériau

Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet und lackiert. Temperaturbereich -30/+70 °C.

Polyester fabric, double-sided PVC coating and lacquer. Handling temperature range -30/+70 °C.

Tissu polyester, enduction PVC et vernis biface. Températures extrêmes d'utilisation -30/+70 °C.

LENOIR®

LENOIR AG Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham

Tel. +41 (0)41 741 55 05, info@lenoir-aviation.ch, www.lenoir-aviation.ch